

# レイアウト一覧

(用紙別)



コピーモード

メモ리카ードモード

ファンプリントモード



素敵なデザインの  
ハガキも簡単に



複数の写真を  
1枚にプリント













CDにもプリントOK  
オリジナル写真集が!

# コピーモードで印刷できるレイアウト

## ■レイアウト




※操作方法は『操作ガイド』－「コピーモード」をご覧ください。  
※原稿種などの設定により選択できないレイアウトがあります。

用紙 / サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン紙	EPSON クリスピー 写真用紙 <sup>*1</sup> 写真用紙エントリー						郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー
	A4	B5	A4	カード <sup>*2</sup>	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×
フチなしコピー 	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×
ハガキ上半分 <sup>*3</sup> 	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×
ギリギリコピー 	○	×	○	×	×	○	×	×	○	○	×	×	○	×
リピート自動 	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×
ポスターコピー 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×
2 アップコピー 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×
ミラーコピー 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
フォトシール全面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
ミニフォトシール 16 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×

\* 1：フォト光沢紙は、用紙種類を「写真用紙」、用紙サイズを「A4」に設定すると使用できます。

\* 2：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピー」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。












\* 3：レイアウトが「フチなしコピー」のときのみ、用紙サイズで設定できます。

用紙 / サイズ レイアウト	CD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD (12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
CD/DVD コピー 			×	

# メモ리카ードモードで印刷できるレイアウト

## ■メニュー：すべて印刷 / 選んで印刷 / 日付選択印刷

※ 操作方法は『操作ガイド』－「メモ리카ードモード (写真印刷)」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* <sup>1</sup> 写真用紙* <sup>2</sup> 写真用紙エントリー* <sup>3</sup>								郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×
フチあり 	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●
上半分 	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×
2 面 	×	○	●	●	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●
4 面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	●	●	●
8 面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	●	●	●
16 面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
20 面 	×	●*	●*	●*	×	●*	●*	●*	●*	×	×	●*	●*	●*
30 面 	×	×	×	×	×	●*	×	×	×	×	×	×	×	×
80 面 	×	×	×	×	×	×	●*	●*	×	×	×	●*	●*	●*
精円 -1 面 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
精円 - 上半分 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
A4 額縁サイズ 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×
証明写真 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

\* 1 : 「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判 / KG サイズ / 2L 判 / 六切 / A4 です。

\* 2 : フォト光沢紙は、用紙種類を「写真用紙」、用紙サイズを「A4」に設定すると使用できます。




\* 3 : 「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判 / KG サイズ / 2L 判 / A4 です。

● : 日付表示の設定により日付を印刷できます。

●\* : 日付表示の設定に関わらず、各写真の下に写真情報 (コマ番号・日付など) が印刷されます。

## ■メニュー：オーダーシート

※ 操作方法は『操作ガイド』-「メモ리카ードモード(写真印刷)」-「メモ리카ードモードのいろいろな機能」をご覧ください。  
※ 「写真用紙エントリー」はオーダーシート印刷に対応していません。




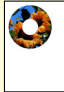











用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙*								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォト シール全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
オーダーシートを印刷														
オーダーシート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
オーダーシートから写真プリント														
フチなし 	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×
フチあり 	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×


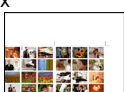
\*：フォト光沢紙は、用紙種類を「写真用紙」、用紙サイズを「A4」に設定すると使用できます。

●：「日付を入れる」にマークすると日付を印刷できます。

## ■メニュー：CD/DVD 印刷

※ 操作方法は『操作ガイド』-「メモ리카ードモード(写真印刷)」-「メモ리카ードモードのいろいろな機能」-「CD/DVD 印刷」をご覧ください。

CD/DVD レーベル				
用紙 / サイズ レイアウト	CD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD (12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
CD-1 面 			×	
CD-4 面 			×	
CD-8 面 			×	
CD-12 面 			×	

CD/DVD ジャケット														
用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙* 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォト シール全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
CD ケース - 片面 	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●
CD ケース - Index 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○



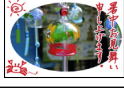







\*：フォト光沢紙は、用紙種類を「写真用紙」、用紙サイズを「A4」に設定すると使用できます。

●：日付表示の設定により日付を印刷できます。

# ファンプリントモードで印刷できるレイアウト

## ■メニュー：手書き合成シート

※ 操作方法は『操作ガイド』－「その他のモード」－「ファンプリントモード」－「手書き合成シート」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙*1 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォト シール全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ*2	KG	ハイビジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
合成シート印刷														
手書き合成シート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
合成シートを使ってプリントする														
全面（フチなし） 														
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○*3	○*4	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 														
上半分（左半分） 														
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 														
下半分（右半分） 														
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 														

\* 1：フォト光沢紙は、用紙種類を「写真用紙」、用紙サイズを「A4」に設定すると使用できます。



\* 2：ハガキサイズは、用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

\* 3：「ミニフォトシール 16」でのレイアウトは、「シール 16 面」固定となります。

\* 4：「フォトシール全面」でのレイアウトは、「シール 4 面」/「シール 9 面」/「シール 16 面」いずれかの選択となります。

## ■メニュー：写真コピー

※ 操作方法は『操作ガイド』－「その他のモード」－「ファンプリントモード」－「写真コピー」をご覧ください。




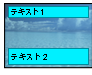

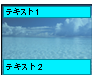

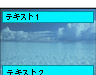

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙* <sup>1</sup> 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォト シール全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード* <sup>2</sup>	L判	ハガキ* <sup>2</sup>	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
フチなし 	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	×
フチあり 	×	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	×

\* 1：フォト光沢紙は、用紙種類を「写真用紙」、用紙サイズを「A4」に設定すると使用できます。

\* 2：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。

## ■メニュー：ケータイで文字入力

※ 操作方法は『操作ガイド』－「その他のモード」－「ファンプリントモード」－「ケータイで文字入力」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォト シール全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード*	L判	ハガキ*	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
ハガキ横 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
ハガキ縦 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
ハガキ宛名面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
カード横 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カード縦 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L判横 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L判縦 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ横 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ縦 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

\*：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。